





C95 CITY

NOTICE SAV

Changement :
toile, moteur, bras

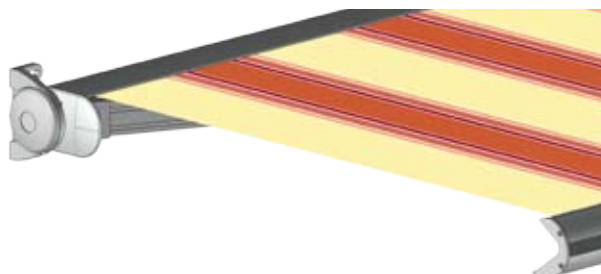

Outils nécessaires



AVERTISSEMENT

Il vous est possible d'assurer vous même la maintenance de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la maintenance de votre store dans de bonnes conditions météorologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin de remplacer la toile, la manœuvre et les bras en toute sécurité.

Assistance technique
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tel : ~~0 821 000 213~~ (0.15 €/min) **04 68 38 21 46**
Fax : ~~0 821 000 214~~ **04 68 38 21 47**
E-mail : savstores@wanadoo.fr



2 personnes

CHANGEMENT TOILE

1



Pour un store électrique, débrancher ce dernier.
Pour votre sécurité, avant toute opération, assurez-vous que le courant est bien coupé.

4



5



5




Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les tréteaux et le store afin d'éviter toutes rayures ou autres détériorations. Tous chocs ou rayures durant la manœuvre complète ne sera pas pris en compte par la garantie.




6

Ouvrir le store.










IMPERATIF, sangler le store sur les deux extrémités, et les bras, votre sécurité en dépend.
Sangler le coffre et la barre de charge.

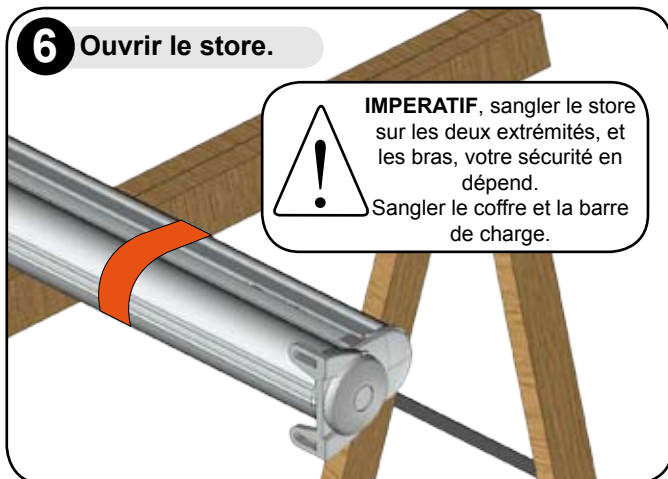

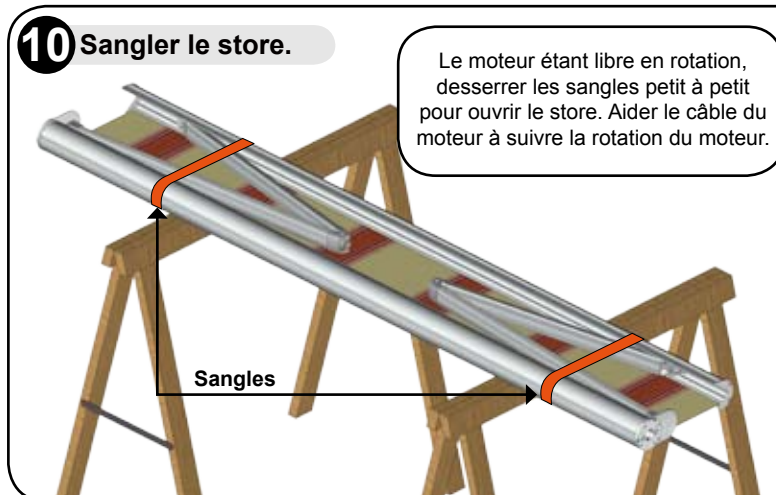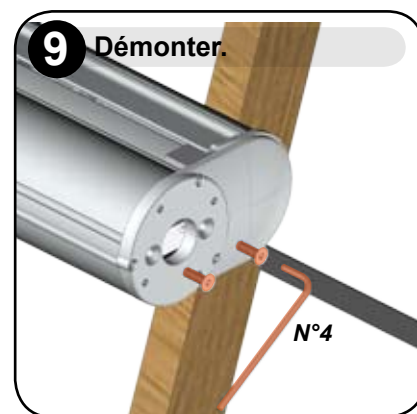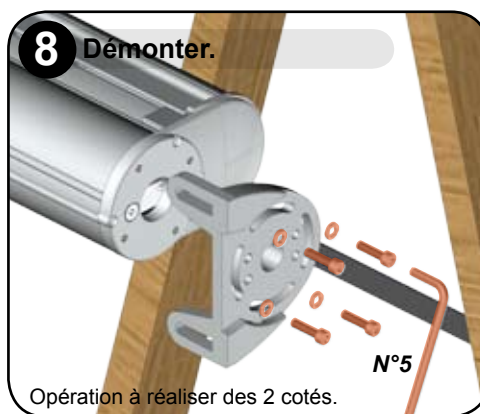

Le moteur étant libre en rotation, desserrer les sangles petit à petit pour ouvrir le store. Aider le câble du moteur à suivre la rotation du moteur.

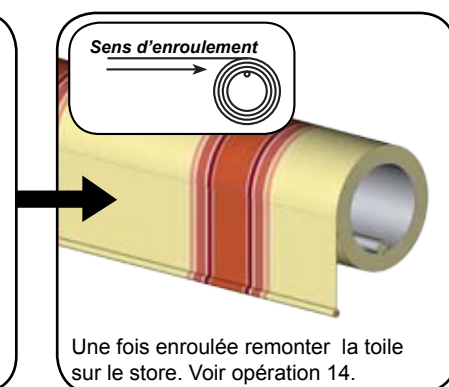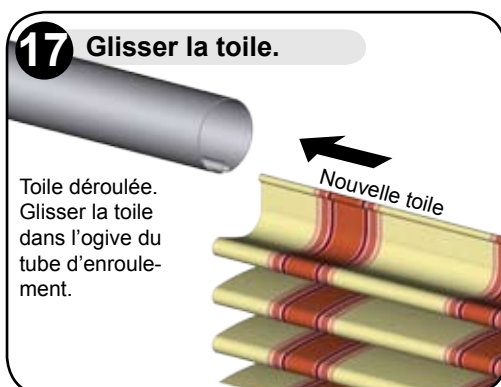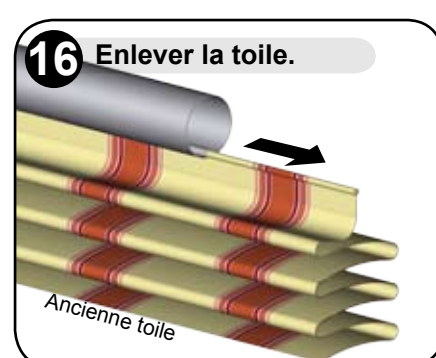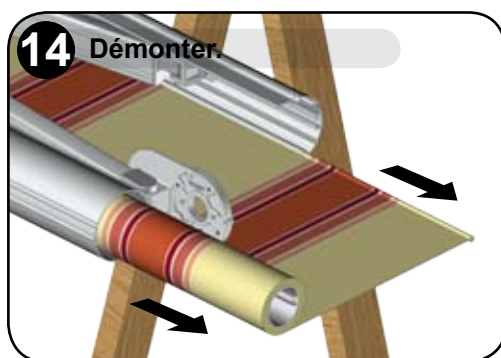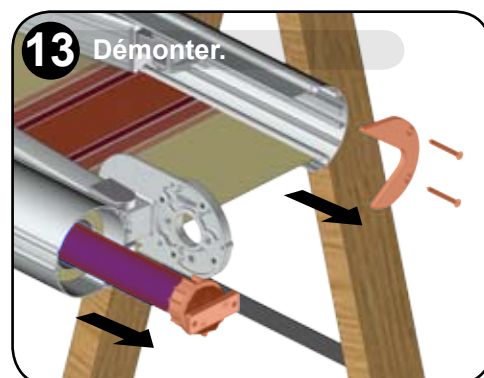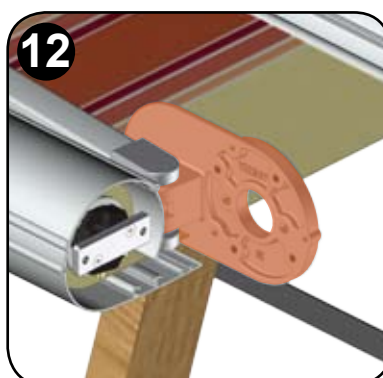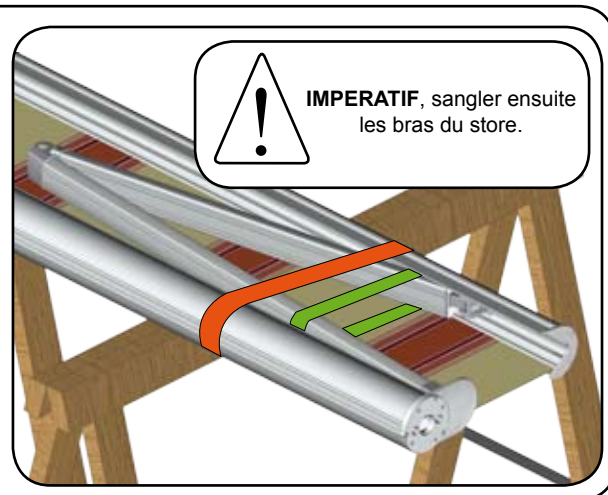

21 Remonter tous les éléments.

22 Remonter le store sur les support muraux. (Voir notice produit)

23 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produit)




2 personnes

CHANGEMENT MOTEUR

Réaliser les mêmes opérations de **1** à **13** (changement de toile) seulement côté moteur pour son remplacement.



Ne démonter pas les bouchons de la barre de charge.

14 Démonter.

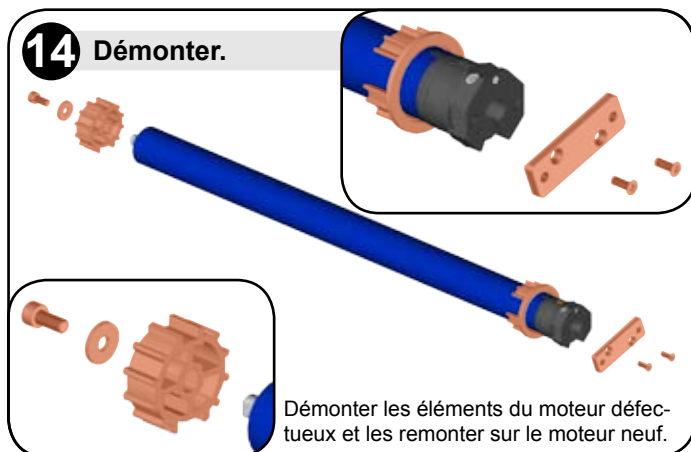


Démonter les éléments du moteur défectueux et les remonter sur le moteur neuf.



Attention respecter le montage de la bague.
Faire coïncider l'encoche A de la bague avec l'ergot B du moteur.

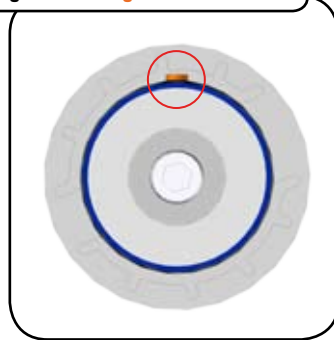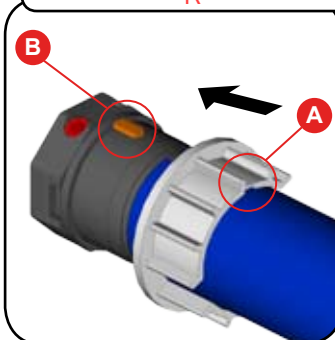

15 Remonter

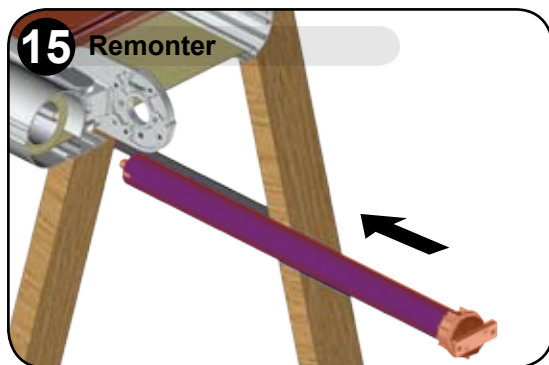

Attention respecter le montage du tube d'enroulement.
Faire coïncider l'ergot C du tube avec la rainure D de la bague

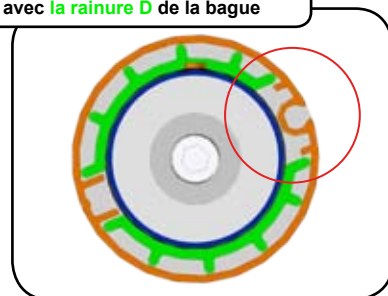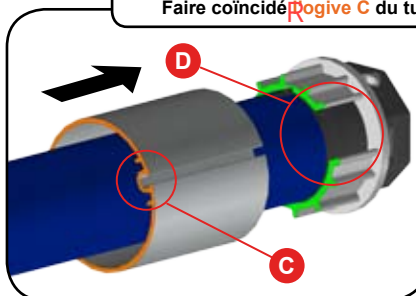

16 Remonter tous les éléments.

17 Remonter le store sur les support muraux. (Voir notice produit)

18 Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. (Voir notice produit)




2 personnes


CHANGEMENT DES BRAS

Réaliser les mêmes opérations de **1** à **10** (changement de toile).


11 Marquer.

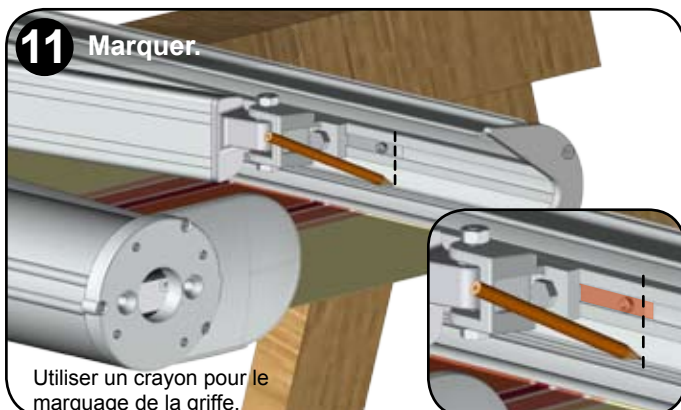


12 Démontez.

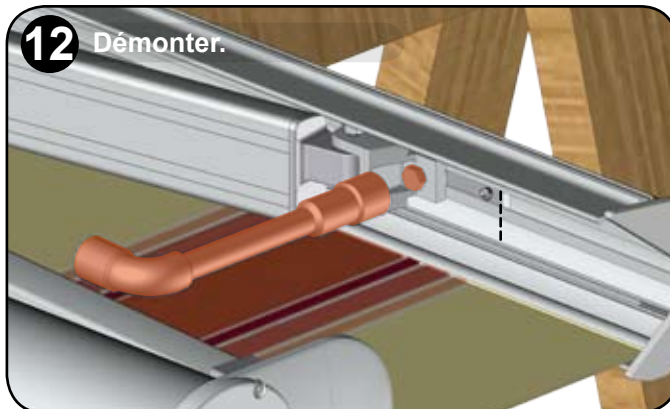

13 Démontez.

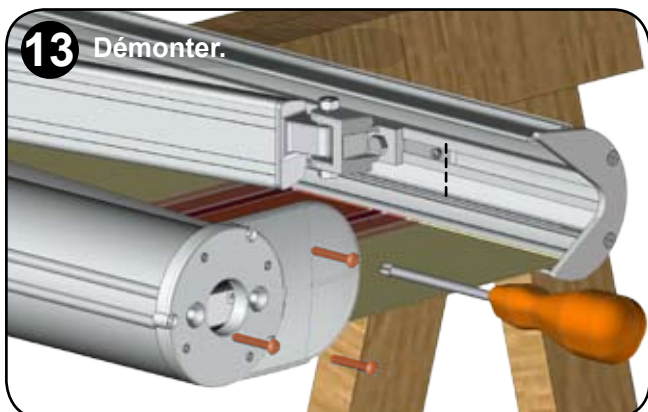


14 Démontez.

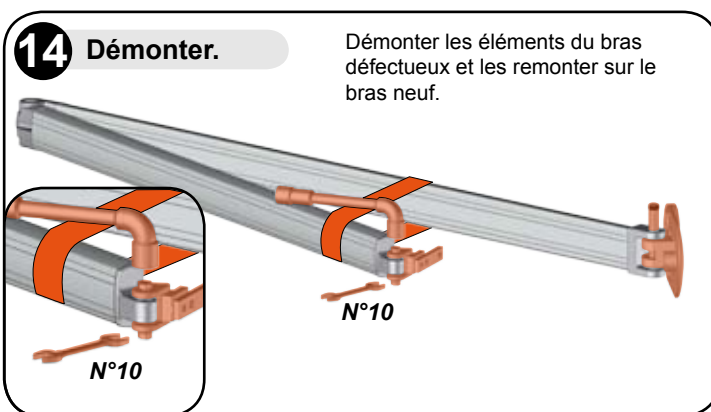


IMPERATIF


Le montage du nouveau bras doit se réaliser toile détendue. Pour cela, le nouveau bras doit avoir une ouverture légèrement inférieure au bras défectueux. Sangler le bras à l'ouverture nécessaire et retirer la bague de bras.

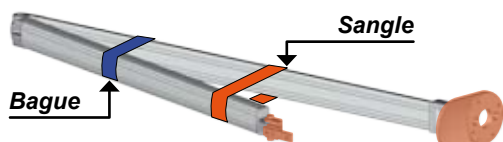

15 Remonter.

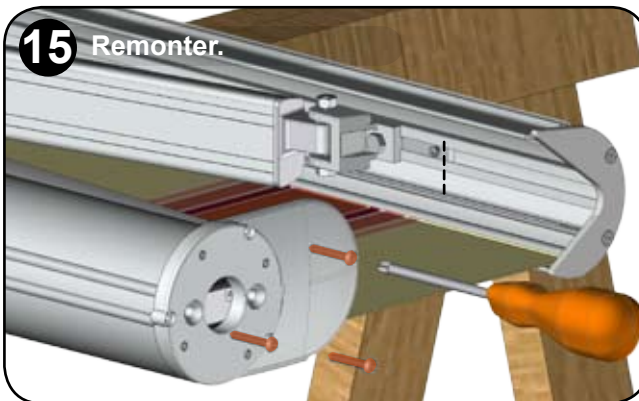

16 Remonter.

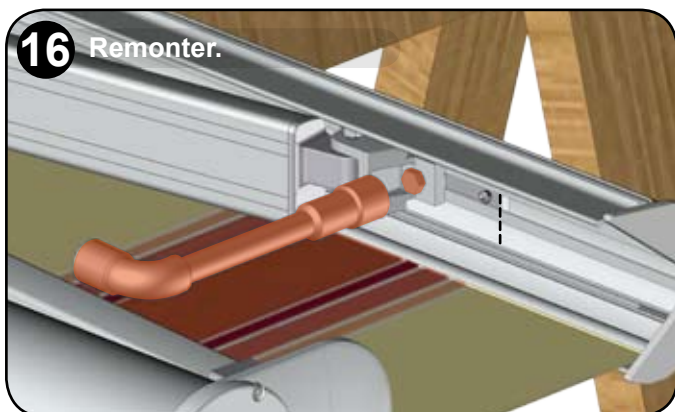

17 Remonter tous les éléments et effectuer les réglages éventuel du bras . (Voir notice produit)